

# ***hama***®

00014207



## Bluetooth®-HiFi-zender »TX2«

## **Inhoud:**

Bluetooth<sup>®</sup> zender

1x laadkabel USB op mini-USB

cd-rom met verkorte gebruiksaanwijzing en verklaringen van overeenstemming

## **Algemeen:**

Deze stereo Bluetooth<sup>®</sup>-adapter is zeer geschikt als universele aansluiting (met 3,5mm audio) op MP3-spelers/iPod resp. notebooks, PSP enz. en op iedere universele koptelefoonaansluiting.

## **Toepassingen:**

MP3-speler op HiFi-installatie (Bluetooth<sup>®</sup>-zender aan Bluetooth<sup>®</sup>-HiFi-receiver)

MP3-speler/iPod op Bluetooth<sup>®</sup>-koptelefoon

MP3-speler/iPod op Bluetooth<sup>®</sup>-luidsprekers

notebook/PDA op autoradio met Bluetooth<sup>®</sup> (bijv. akoestische navigatie via de autoradio)

mobiele telefoon/PDA (zonder A2DP stereoprofiel) voor de muziekoverdracht uitbreiden.

## **Kenmerken:**

Bluetooth<sup>®</sup> Class 2 (max. 40m bereik)

Bluetooth<sup>®</sup> standaard 1.1, 1.2 (ondersteunt stereoprofiel "A2DP")


Oplaadtijd ca. 2 uur (via mini-USB-B aansluiting)

Muziekweergave: ca. 5 uur.

incl. 1x USB-A op mini USB-B oplaadkabel

Aansluitingen: 4pol. 3.5-mm-audiostekker (ook voor iPod), mini USB

## **Aansluitingen zender (transmitter):**

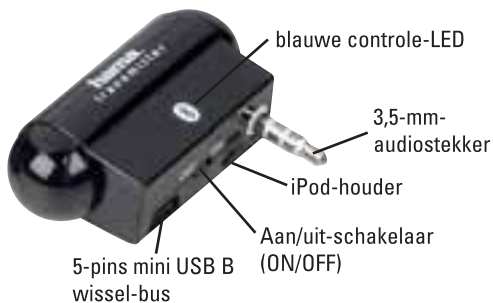

Met de Hama audio-zender maakt u alle eindapparatuur voorzien van een 3,5-mm-audiostekker geschikt voor Bluetooth<sup>®</sup>.

## **Verklaring knipperende LED:**

- Snel knipperen (meerdere keren per seconde) = paarmodus, verbinding met andere apparatuur
- Normaal knipperen (secondentakt) = verbinding
- Normaal knipperen (één keer lang per sec.) = verbinding en overdracht (bijv. muziek)

Voordat u tot de paarmodus overgaat dient u er zeker van te zijn dat beide apparaten (zender- en ontvanger) vol opgeladen en uitgeschakeld zijn.

Uitgeschakelde toestand zender = positie "Off" van de schakelaar (er brandt geen LED)

## **Pin/toegangscode:**

In de basistoestand/leverttoestand is de pin "0000"

## **Het paren van de zender met een Bluetooth<sup>®</sup>-geschikt apparaat (ontvanger)**

1. Controleer of de ontvanger Bluetooth<sup>®</sup> ondersteunt.
2. Controleer of er geen ander Bluetooth<sup>®</sup> apparaat in de directe omgeving actief is resp. zich in de Bluetooth<sup>®</sup>-zoek- of paarmodus bevindt.
3. Schakel de ontvanger in de paarmodus. Bijv. Bluetooth<sup>®</sup>-HiFi-receiver, Bluetooth<sup>®</sup>-luidsprekers enz. Volg de details in de gebruiksaanwijzing van uw ontvanger op.
4. Controleer of de zender en ontvanger niet meer dan 3 meter verwijderd zijn.
5. Controleer of de ontvanger zich in de paarmodus bevindt. Schakel aan de onderkant van de zender de schakelaar op "On".
6. De beide apparaten dienen zich nu te paren en herkennen. Het paren wordt door de "langzaam knipperende LED" op de zender (ongeveer 1 keer per seconde) bevestigd.
7. Bij sommige ontvangstapparatuur zoals bijv. notebooks wordt een pin-code verlangd, de standaard code is (0000).

## **Bedieningsaanwijzing:**

Om de Bluetooth<sup>®</sup> audio-transmitter te kunnen gebruiken, dient de in de zender aanwezige accu eerst opgeladen te worden. Het opladen duurt ca. 2 uur. Muziek luisteren is hierna max. 5 uur mogelijk.

## **Opladen:**

Steek de mini-USB-kabel in de zender.

Het andere kabeleinde a.u.b. via een pc/laptop voorzien van een USB-interface of een geschikte 220V/12V-USB-voedingsadapter verbinden. Het laadproces start automatisch.

De continue blauw brandende LED geeft het laadproces aan. Zodra het laadproces afgesloten is, gaat de blauwe LED uit en is de accu opgeladen. Nu kan de mini-USB-kabel weer uit de zender verwijderd worden.

## **Extra aanwijzing:**

- Indien er door een onbekende reden geen muziekoverdracht door de zender meer plaatsvindt, dan schakelt u de zender uit en weer aan (eventueel is een nieuwe paring noodzakelijk).
- Indien de akoestische verbinding tussen de zender en de ontvanger door een te grote afstand niet kan functioneren resp. de automatische verbinding niet tot stand kan komen, dan dient u binnen 60 seconden de ontvanger en de zender dichter bij elkaar te brengen. Anders gaan beide apparaten in de "standby/Off-modus" (de blauwe LED gaat uit). In dit geval opnieuw een verbinding tot stand brengen.
- Controleer tijdens een paarmodus of er geen ander Bluetooth<sup>®</sup>-toestel zich in de directe omgeving in de paarmodus bevindt, om het paren niet per ongeluk op andere apparatuur te richten.
- Indien er tijdens een succesvolle paring tussen de zender en de ontvanger functiestoringen optreden, dan kan dit de volgende oorzaken hebben:
  - De afstand tussen de zender en ontvanger ligt buiten het mogelijke bereik.
  - De accu van de zender resp. van de ontvanger is leeg.

## **Veiligheidsinstructies:**

- Apparaat beschermen tegen vuil, vocht en oververhitting en gebruik het alleen in droge ruimtes.
- Open het toestel niet en gebruik het niet meer als het beschadigd is. Alleen door een vakspecialist laten repareren!
- Voor reiniging alleen droge en zachte doeken gebruiken (toestel is niet waterdicht)
- Attentie! Dit apparaat dient, net als alle elektrische apparaten, buiten het bereik van kinderen gehouden te worden!
- Wij vragen u de privacy van andere mensen in acht te nemen.
- Bedien het toestel niet tijdens het besturen van een voertuig bijv. achter het stuur van een auto of op de fiets.
- In commerciële instellingen dienen de voorschriften over ongevallenpreventie van het verband van bedrijfsongevallenverzekeringen voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen in acht genomen te worden.
- De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaan is bij het gebruik van het toestel of voor klachten van derden.
- Onderdelen van de behuizing of toebehoren kunnen zogenaamde weekmakers bevatten, die gevoelige meubel- en kunststof oppervlakken kunnen beschadigen. Vermijd daarom direct contact met gevoelige oppervlakken.
- Vermijd sterke mechanische belastingen op het toestel. Bescherm het tegen vibraties, harde stoten, laat het niet vallen en schud er niet mee.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen (meer dan 60 °C) en grote temperatuurschommelingen. Bescherm het tegen directe zonnestralen en houd het uit de buurt van verwarmingselementen.
- Gebruik het toestel niet op plaatsen met veel stof. Bescherm het tegen stof.

## **Registratiebewijzen en veiligheidskeuringen/algemene informatie**

Dit toestel draagt de CE-markering volgens de bepalingen van de richtlijn R&TTE (1999/5/EG).

Hama GmbH & Co KG verklaart hierbij dat dit toestel voldoet aan de vereisten en de overige relevante voorschriften van de richtlijn 1999/5/EG. De verklaring van overeenstemming vindt u op internet onder <http://www.hama.com>.

[www.hama.com](http://www.hama.com)

***hama***®

Hama GmbH & Co KG  
Postfach 80  
86651 Monheim/Germany  
Tel. +49 (0)9091/502-0  
Fax +49 (0)9091/502-274  
[hama@hama.de](mailto:hama@hama.de)  
[www.hama.com](http://www.hama.com)